


Comment remplacer une Planche Country Classic^{MC} de pays endommagée installée avec le Système Easy Up^{MD}



ENLEVER LA PLANCHE ENDOMMAGÉE

1. Tailler la planche endommagée à l'aide d'un couteau tout usage bien affûté (*illus. A*). Toujours tailler de la bordure vers le centre pour minimiser la possibilité de couper une planche adjacente.
2. Enlever les pièces au centre.
3. Tirer les pièces de bordure vers le centre et les enlever.
4. Glisser les attaches qui retenaient les anciennes planches dans l'ouverture et les enlever.
5. Tourner les attaches et les réenclencher sur le rail avec les dents orientées vers la planche de la rangée précédente.
6. Glisser les attaches vers la planche de façon que les dents passent juste au-dessus de la languette de la planche.
7. Pousser les attaches pour que les dents pénètrent dans la planche. Ceci supportera la planche non endommagée.

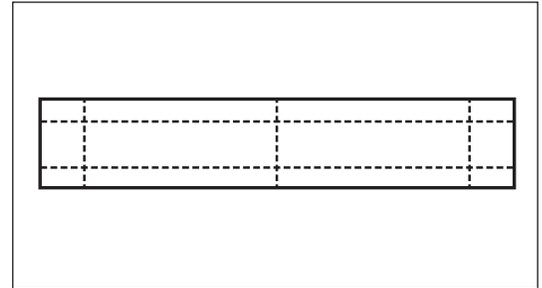


illus. A

PRÉPARER LA NOUVELLE PLANCHE POUR LA POSE


1. Préparer la nouvelle planche en découpant les rebords des extrémités et des côtés (*illus. B*).
2. Découper la languette de l'extrémité de la planche. (*illus. C*)

POSER LA NOUVELLE PLANCHE

1. Tenir la planche dans l'ouverture.
2. Marquer l'endos de la planche à l'endroit où les côtés des rails sont situés derrière cette planche.
3. En utilisant les marques comme guide, forcer les attaches dans la bordure taillée de la planche sur le côté opposé de la languette restante.
4. Insérer la languette restante dans la planche adjacente, en utilisant soigneusement la languette comme "charnière" pour remettre la planche en place. (Une fois bien alignées, les attaches à l'endos de la planche s'aligneront aux rails au-dessus).
5. Pousser sur la planche; enclencher les attaches sur le rail.
6. Appliquer de la colle blanche aux côtés taillés de la planche avant de l'installer, si désiré.

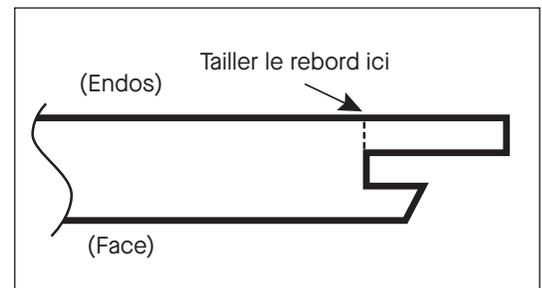

illus. B

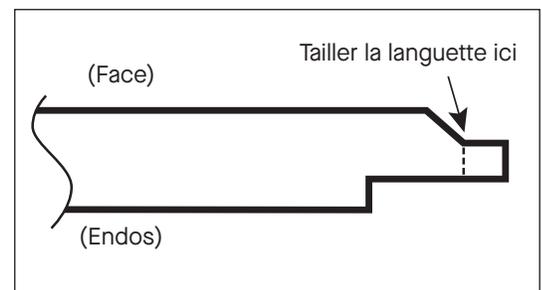

illus. C

Pour de plus amples renseignements ou pour poser des plafonds de planches, y compris des conseils de pose spéciaux, veuillez visiter notre site Web à l'adresse ceilings.com/installationfr ou appeler notre service à la clientèle au 1-877-ARMSTRONG (276-7876).