

Optima^{MD}, Ultima^{MD} Health Zone^{MC} et Ultima Create!^{MC}

Instructions d'assemblage et d'installation

PANNEAUX DE PLAFOND :

OPTIMA Create! : Z33520C1, Z39010C1

ULTIMA Health Zone Create! : Z1935UC1, Z1936UC1


ULTIMA Create! : Z1910UC1, Z1912UC1, Z1920UC1

1. GÉNÉRALITÉS

Les instructions suivantes concernent la gamme de panneaux de plafond Create! Ce produit utilise un processus pour imprimer des illustrations originales et des couleurs de designers sur les panneaux de plafond standards Optima^{MD}, Ultima et^{MD} Ultima^{MD} Health Zone^{MC}. Ce produit est considéré comme un carreau de « designer » et nécessite des précautions de manipulation supplémentaires pour éviter d'endommager la face du carreau et de contaminer la surface. Ce produit n'est pas recommandé pour les espaces nécessitant un accès fréquent.

Les panneaux Create! sont des produits directionnels.

Au dos du panneau, l'autocollant dans le coin supérieur gauche présentera une flèche. Toutes les flèches doivent être orientées dans la même direction lors de l'installation.

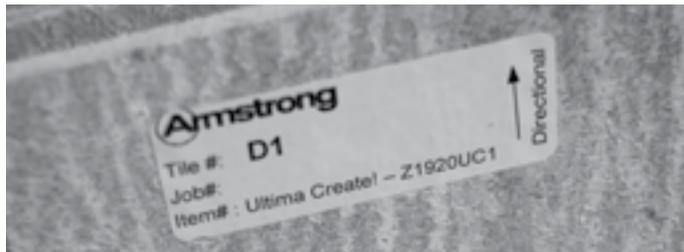

2. INSTALLATION DE PANNEAUX GÉNÉRAUX


Reportez-vous aux [instructions d'installation des plafonds suspendus standard Armstrong](#) ou [aux instructions d'installation Optima Vector^{MD} et Ultima Vector^{MD}](#) pour obtenir des informations générales sur l'installation du système.

3. CAPACITÉ DU SYSTÈME DE SUSPENSION

- Create! Les articles réguliers sont compatibles UNIQUEMENT avec les systèmes de suspension Silhouette^{MD} XL^{MD} avec un retrait de 1/4 po ou 1/8 po.
- Create! Les articles Vector sont compatibles UNIQUEMENT avec le système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de couleur blanche.
- La moulure à ombre est recommandée avec le système de suspension Prelude XL et les panneaux Vector^{MD}.

4. DISPOSITION DE L'INSTALLATION


Dans le cas de l'installation d'une image, le dos de chaque panneau sera étiqueté A1, A2, A3, etc., ce qui correspondra à la légende de disposition du plan de plafond inclus dans le carton.

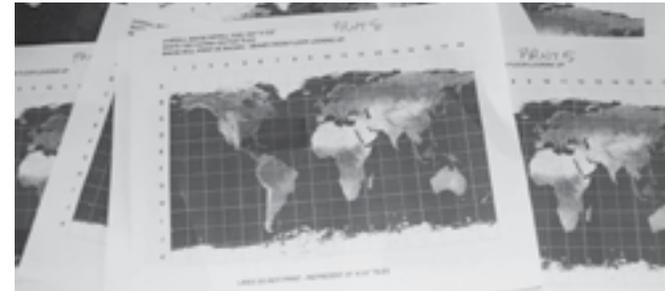

5. MANIPULATION GÉNÉRALE DES PANNEAUX

VEUILLEZ NOTER : Des précautions de manipulation supplémentaires sont requises avec Optima^{MD} et Ultima^{MD} Create!^{MC}, comme indiqué ci-dessous.

- Lors de la manipulation des panneaux, portez toujours des gants propres en coton ou en latex

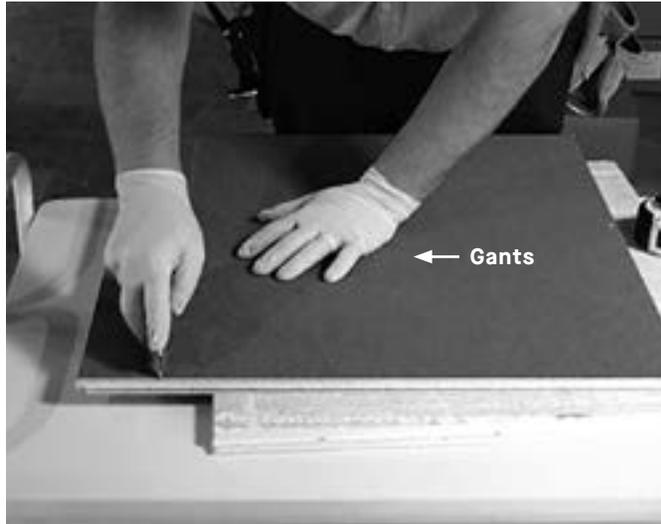


- Retirez soigneusement les panneaux du carton en saisissant uniquement les bords des panneaux. Retirez la feuille de mousse protectrice et inspectez le panneau. Une brosse douce ou de l'air comprimé peut être utilisé pour éliminer toute poussière ou particule qui aurait pu se déposer sur la face du panneau pendant le transport.
- Il n'est pas recommandé d'empiler les panneaux. Si l'empilage est nécessaire, assurez-vous d'insérer les feuilles de mousse protectrice (incluses dans le carton d'expédition) entre les carreaux.
- Lors de l'installation des panneaux dans le système de suspension de plafond, assurez-vous de minimiser le contact avec la structure de suspension du faux plafond et les fils de suspension afin d'éviter de rayer la surface
- Lors de l'accès au faux plafond, il est recommandé de retirer complètement les panneaux du système de suspension de plafond plutôt que de déplacer les panneaux au-dessus du système de suspension de plafond

6. DÉCOUPE DU PANNEAU

Les panneaux Create!^{MC} sont découpés de la même manière que les panneaux Optima et Ultima ordinaires, cependant, des précautions supplémentaires doivent être prises pour ne pas endommager la face imprimée.

- Utilisez un couteau bien aiguisé pour éviter que la surface colorée ne s'écaille
- Lorsque cela est possible, positionnez le bord droit de coupe du côté de la ligne de coupe qui sera jeté
- Une brosse douce ou de l'air comprimé peut être utilisé pour éliminer tous les débris de coupe qui auraient pu être générés par celle-ci
- Prenez tous les panneaux de bordure coupés dans la moulure murale; ne laissez pas les bords téglaires coupés sur place être exposés

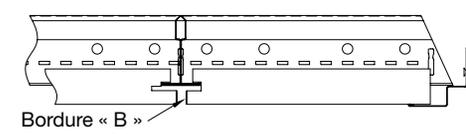

Prendre les panneaux de bordure coupés dans la garniture

7. NETTOYAGE DES PANNEAUX

Utilisez un linge blanc propre et doux pour enlever la poussière ou les traces de doigts. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Un détergent doux peut être utilisé si nécessaire sur les articles Ultima^{MD} Health Zone^{MC} Create!^{MC}

8. RETOUCHES DE PEINTURE SUR DE PETITS DÉFAUTS

Pour les coupes téglaires ou les défauts de surface sur les panneaux colorés, utilisez la peinture personnalisée et assortie de Sherwin-Williams^{MD}. La peinture recommandée pour les retouches est la peinture d'intérieur latex au fini mat 400 ProMar^{MD} de Sherwin-Williams.

8.1 Create! Directives pour les retouches de peinture

Cette technique de retouche est destinée aux petits défauts et aux petites rayures sur les panneaux Create!. Pour des défauts ou des dommages plus importants, un nouveau panneau individuel peut être commandé auprès d'Armstrong en indiquant la couleur et/ou les informations sur le projet qui sont imprimées sur l'étiquette à l'arrière ou sur la légende de la disposition. Il est recommandé de tester cette technique avant l'installation sur un panneau qui ne sera pas conservé.

8.2 Réparation de défauts et de rayures

Versez une petite quantité (1 oz) de peinture assortie dans une petite tasse et diluez-la avec une quantité égale d'eau propre. Mélangez soigneusement la peinture diluée 50/50 avec un bâton mélangeur. Procurez-vous un pinceau effilé en polyéthylène de 1 po (**Fig. 1**) dans une quincaillerie locale. Utilisez des ciseaux pour couper la pointe effilée du pinceau afin d'obtenir une pointe (**Fig. 2**). Trempez la pointe du pinceau dans le mélange de peinture dilué pour mouiller légèrement la pointe du pinceau. Touchez doucement la pointe du pinceau sur la zone du panneau endommagé en prenant soin de peindre uniquement la section endommagée; ne touchez pas les zones environnantes avec de la peinture. Répétez ce processus jusqu'à ce que la zone endommagée soit couverte.

REMARQUE : La peinture de retouche peut avoir un niveau de brillance légèrement différent, donc ne tentez pas de combiner la peinture de retouche sur les zones non endommagées; moins il y a de peinture, mieux c'est.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations ou pour communiquer avec un représentant d'Armstrong Plafonds, composez le 877 276-7876.

Pour obtenir des informations techniques complètes, des dessins détaillés, de l'aide à la conception CAO, des informations d'installation et de nombreux autres services techniques, contactez le service à la clientèle de la ligne technique par téléphone au 877 276-7876 ou par TÉLÉCOPIEUR au 800 572-TECH.

Sherwin-WilliamsSM et Sherwin-WilliamsSM ProMarSM sont des marques déposées de The Sherwin-Williams Company.
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées.
© 2023 AWI Licensing Company Imprimé aux États-Unis d'Amérique

BPLA-297842F-823



Armstrong^{MD}
Industries mondiales